


# DVD 再生方法



DVD の画像は分配器を経由して投影されます

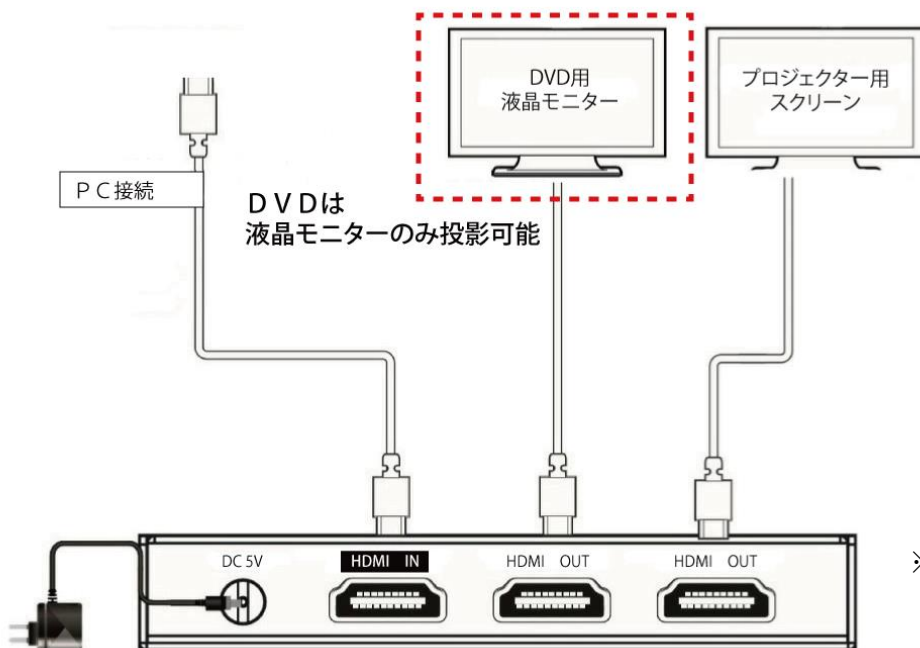

※配線類は抜かないで下さい

## 【再生方法】

- ① 液晶モニター用リモコンで電源を入れ、「RGB」を押す
- ② DVD再生機本体の電源を入れ、DVDを入れる
- ③ DVD用リモコンで「再生」を押す



※DVD は液晶モニターのみ投影可能（プロジェクター用スクリーンには投影できません）

※DVD 音は液晶モニター内蔵スピーカーから出ます

※天井にある BOSE スピーカーはマイク音限定です