


PC 投影方法



パソコン等の画像は分配器を経由して投影されます

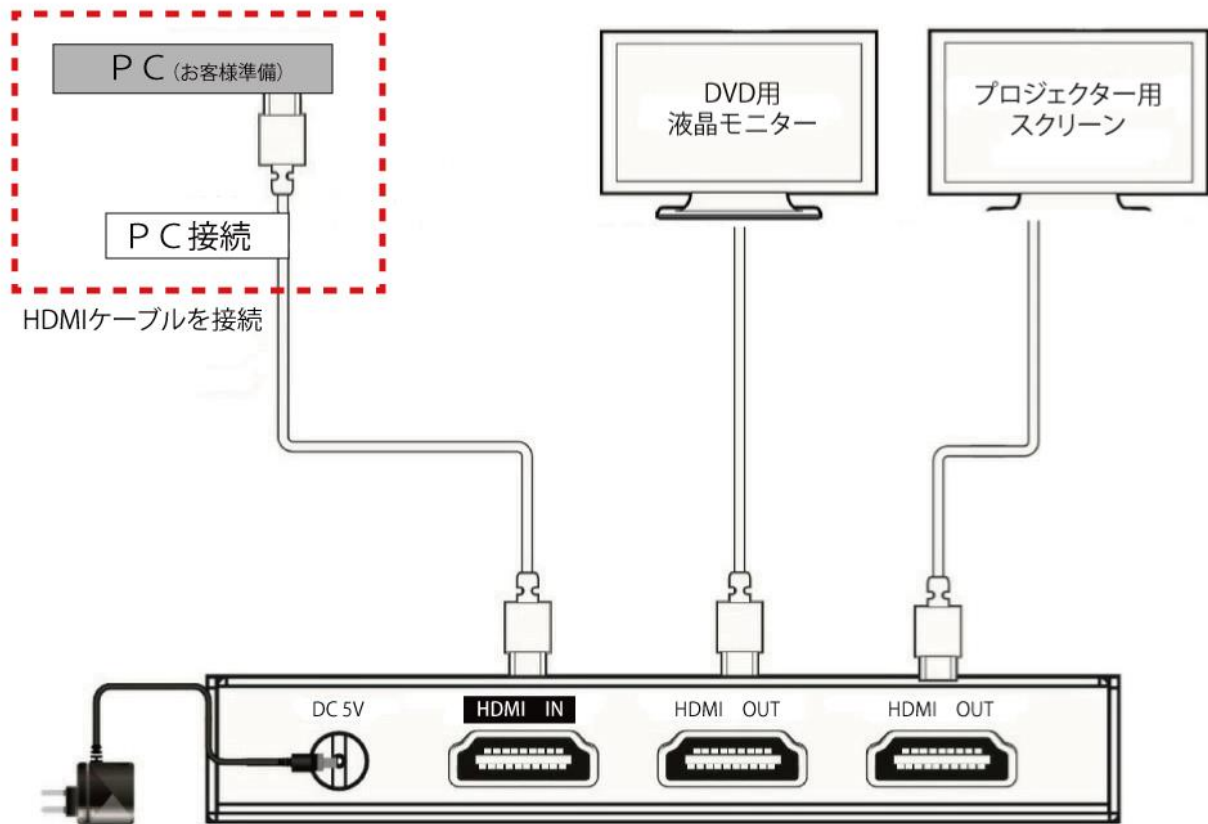

【投影方法】

- ① 「PC 接続」 タグが付いている HDMI ケーブルをパソコンに接続する
- ② プロジェクターの電源を入れる
- ③ スクリーンへ投影される

※PC 画面は液晶モニター側にも投影可能です

- ① 「PC 接続」 タグが付いている HDMI ケーブルをパソコンに接続する
- ② 液晶モニターの電源を入れる
- ③ モニター用リモコン「HDMI」を押す
- ④ 液晶モニターへ投影される



※パソコンの音はプロジェクター内蔵スピーカー、または液晶モニター内蔵スピーカーから出ます

※天井にある BOSE スピーカーはマイク音限定です

※DVD は液晶モニターのみ投影可能 (プロジェクター用スクリーンには投影できません)